

GUIA BASICA INSTALACION CAJÓN MIINI EXTERIOR



Generalidades:

*El cajón se entrega armado, con la cortina puesta y regulada en el caso de poseer motor tubular.

*El cajón no se debe desarmar ni atornillar por ningún lado.


*El cajón se encastra en las guías y se sostiene por las mismas, nada más.

Paso a paso

1. Lo primero que debemos hacer es, colocar las guías en las patas del cajón y probar que entre correctamente, en el caso de que la instalación sea dentro del vano. En el caso de que no entre por algunos milímetros, se pueden cortar las 4 chapas del cajón o picar o pasar una amoladora con disco de widia en la pared donde se vaya atornillar.
2. Antes de fijar las guías a la pared, debemos agujerar con una mecha de 10mm el marco de la ventana (si es de aluminio ver figura 1) o la pared para poder pasar el pasa cordón protector.



3. Se debe agujerar las guías, según el caso de instalación (ver imagen 2 y 3).

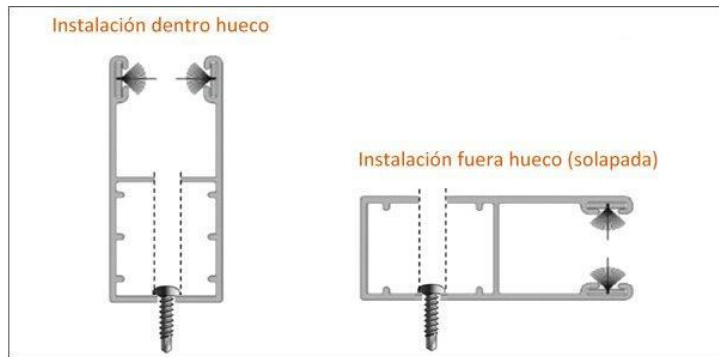

4. Primero con una mecha de 5mm y luego agrandar el agujero con una mecha de 10mm para que pasa la cabeza del tornillo y no quede sobre la guía y afecte al subir y bajar de la persiana.
5. Marcamos y agujereamos la pared con tarugos y tornillos de N°8.
6. Pasamos el cordón con el pasa cordón, y atornillamos las guías. En el caso de motor pasamos el cable hacia el interior.
7. Colocamos ya del lado interno, la roldana para el cordón. Cortar el pasa cordón en el caso que sobresalga. (ver imagen 4 y 5). En el caso de motor conectamos la tecla según el esquema al final del manual.




8. Colocamos el enrollador (ver imagen 6)



9. Pasamos el cordón por el freno del enrollador, le damos tensión al mismo, y unimos con un nudo el extremo del cordón del enrollador con el del cajón que pasamos previamente por la roldana, el sujetador (si así fuere necesario) y el freno del enrollador.



Despiece cajon 4 partes

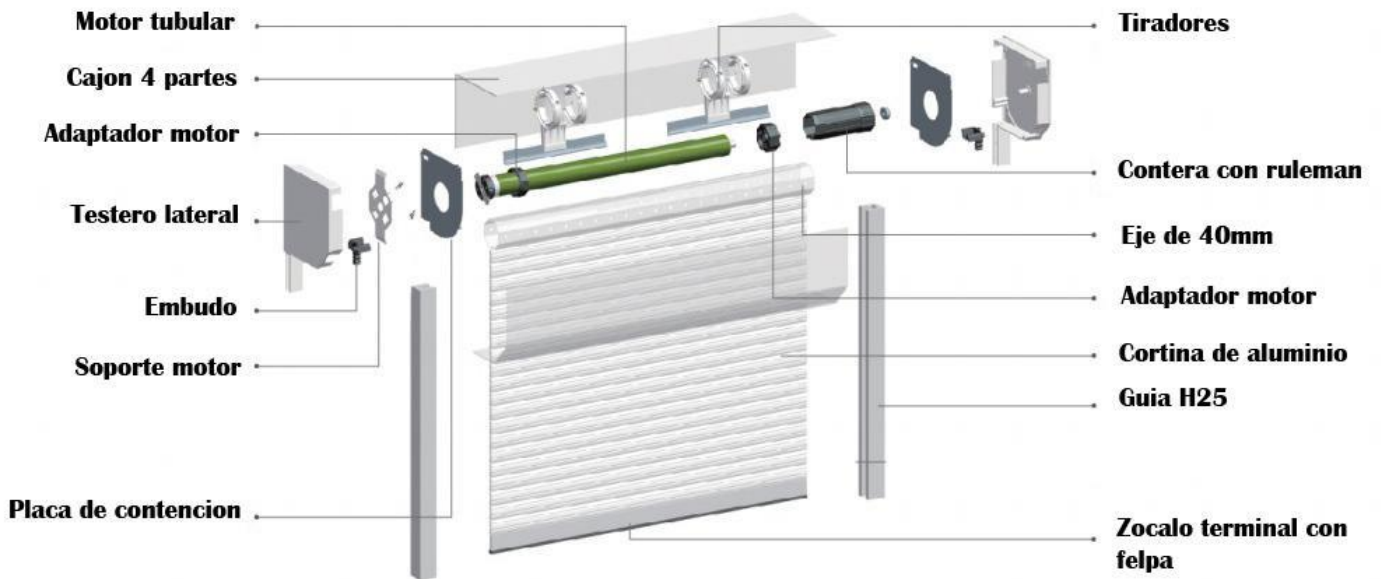

Coneccion de la tecla del motor tubular

